

Заливные горловины с воздушным фильтром HFB120

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: uag@nt-rt.ru || сайт: <https://urduga.nt-rt.ru/>

ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА С ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ HFB120

Заливные горловины изготовлены из ударопрочных и коррозионно стойких материалов, предназначены для грубой очистки заливаемого масла и тонкой очистки воздуха.

- Тонкость фильтрации 10 мкм;
- Расход воздуха 1800л/мин;
- Съемный заливной фильтр;
- Защита от расплескивания;
- Сменный воздушный фильтроэлемент;
- Рабочая температура - 40°C + 90°C.





Материал

Крышка	армированный полиамид
Корпус	армированный полиамид
Уплотнение	NBR
Корзина	ПНД
Фильтроэлемент	бумага, микрофибра


Совместимость жидкостей

В соответствии с ISO2943 (Норм. ISO 6743/4)

Минеральные масла	HH – HL – HM – HR – HV – HG
Водные эмульсии	HFAE - HFAS
Водные гликоли	HFC
Синтетические жидкости	HS – HFDR – HFDU – HFDS

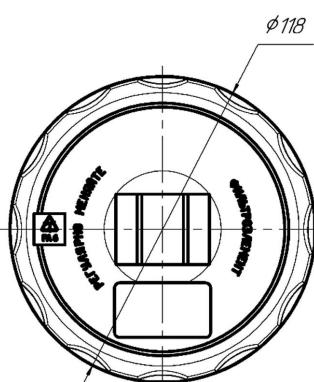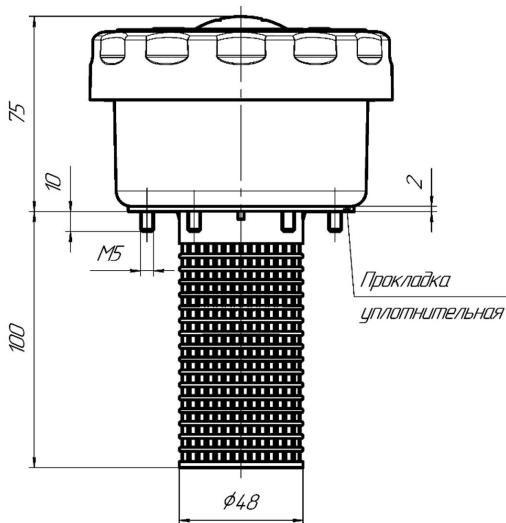


Присоединительные размеры горловины заливной к баку, SC

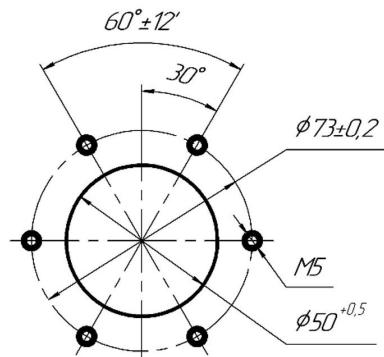

Руководство по установке

Для качественного монтажа заливной горловины необходимо следовать инструкции. Откройте упаковку и убедитесь, что все компоненты заливной горловины в комплекте. Убедитесь, что на гидробаке в районе посадочного отверстия отсутствуют заусенцы и поверхность ровная. Отвинтите крышку горловины и извлеките из нее фильтроэлемент, расположенный в корпусе. Закрепите корпус заливной горловины на бак посредством закручивания шести винтов, между баком и корпусом заливной горловины необходимо предварительно поместить прокладку. При наличии брызговика – его необходимо установить в заливной фильтр до ободка. Вставьте фильтроэлемент внутрь корпуса, отцентрировав его. При наличии индикатора завинтите его в посадочное гнездо расположенное на крышке горловины.

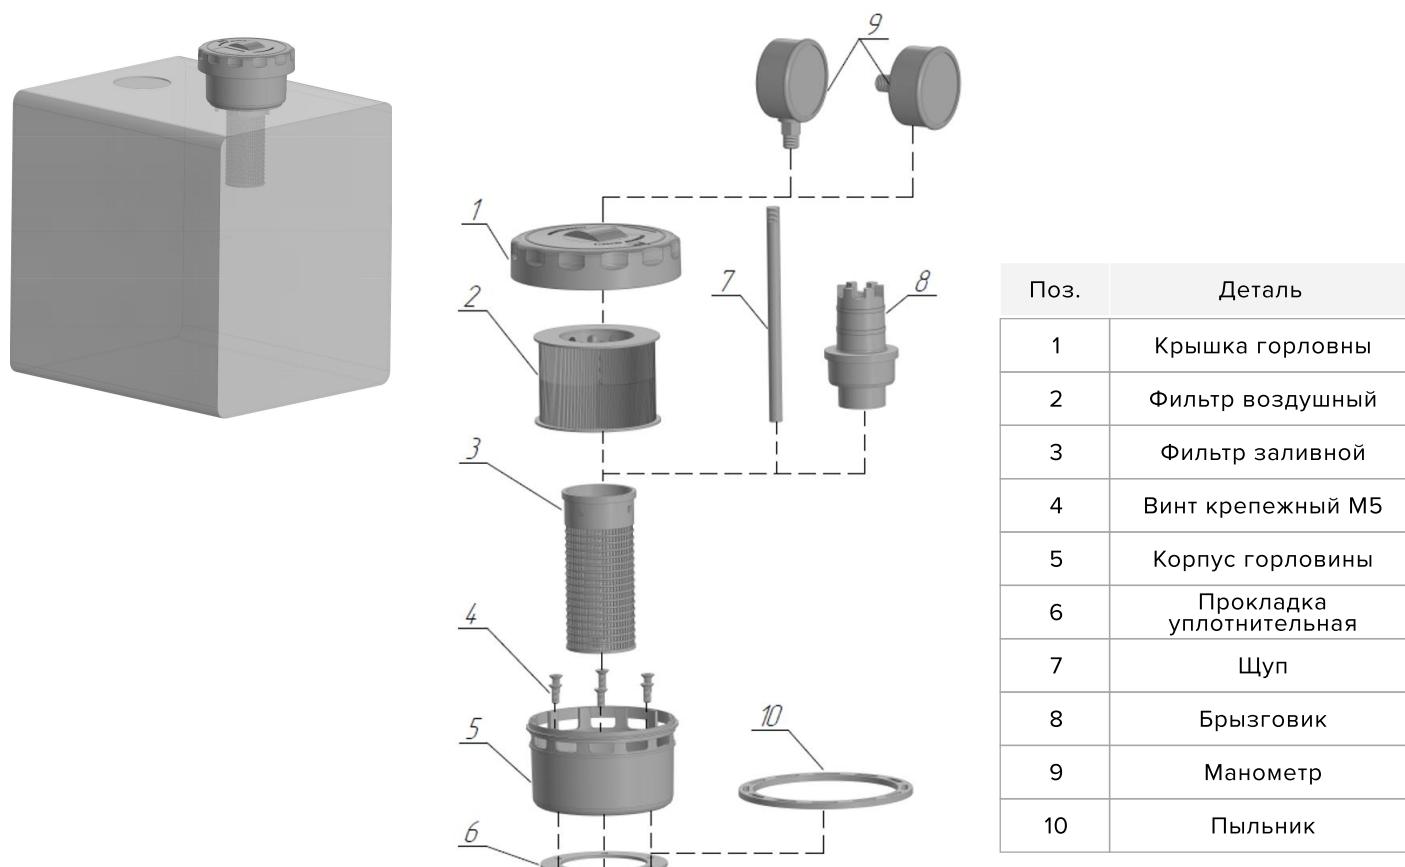

Замена фильтроэлемента

Для гарантированного обеспечения качественного воздухообмена в гидробаке необходимо периодически производить замену фильтроэлемента, следуя инструкции по эксплуатации машины или при давление 0,2 bar на индикаторе загрязненности.

Для замены фильтроэлемента открутите крышку заливной горловины (1).

Достаньте старый фильтроэлемент (2).

Аккуратно очистите корпус горловины (5) изнутри.

Установите новый фильтроэлемент и закройте крышку горловины.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1	2	3	4	5	6					
HFB 120	-	CP10	-	A	-	X	-	X	-	X

1. Горловина HFB 120 **HFB 120**
2. Тонкость фильтрации
 - a. Микрофибра 3мкм **FG003**
 - b. Бумага 5мкм **CP05**
 - c. **Бумага 10мкм CP10**
3. Брызговик
 - a. Без брызговика **X**
 - b. **С брызговиком A**
4. Пыльник
 - a. **Без пыльника X**
 - b. С пыльником **D**
5. Индикатор загрязненности
 - a. **Без индикатора X**
 - b. С осевым манометром **M**
 - c. С радиальным манометром **N**
6. Щуп
 - a. **Без щупа X**
 - b. Щуп 100мм **100**
 - c. Щуп 200мм **200**
 - d. Щуп 400мм **400**

UFE120-CP10

1. Элемент **Фильтроэлемент UFE120**
2. Тонкость фильтрации
 - a. Микрофибра 3мкм **FG003**
 - b. Бумага 5мкм **CP05**
 - c. **Бумага 10мкм CP10**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: uag@nt-rt.ru || сайт: <https://urduga.nt-rt.ru/>